

Formlabs

Resin Washing Solution

Formlabs Resin Washing Solution est un solvant ininflammable qui permet de nettoyer les résidus de résine sur les pièces imprimées en 3D. Cette solution nettoie aussi bien que l'alcool isopropylique, mais peut dissoudre deux fois plus de résine avant d'être saturée. Réduisez vos coûts de lavage et changez moins souvent de solvant grâce à une solution de nettoyage sûre pour tous les espaces de travail.

Stable et rentable

Un produit chimique stable et peu odorant qui nettoie vos pièces avec la même efficacité que l'alcool isopropylique, mais à moindre coût.

Durée de vie plus longue

Durée de vie deux fois supérieure à celle de l'alcool isopropylique et évaporation minimale, pour un remplissage et un remplacement moins fréquents de la solution de lavage.

Ininflammable

Ininflammable selon la classification SGH : le stockage et la sécurité au travail ne posent donc aucun problème.

Approvisionnement simplifié


Que vous achetiez directement auprès de Formlabs ou de nos partenaires, vous pouvez désormais vous procurer vos résines et votre solution de lavage en une seule commande.

« Formlabs Resin Washing Solution joue un rôle clé dans mon processus d'impression 3D. Elle nettoie complètement mes modèles et je peux l'utiliser beaucoup plus longtemps sans avoir à me soucier de changer de solvant. Elle est peu odorante et ininflammable, ce qui est un grand avantage pour mon petit espace de travail. »

Kristine Paxon, Lab Technician, Beam Orthodontics

Utilisation de Formlabs Resin Washing Solution

Utilisez le flux de travail suivant pour obtenir les meilleurs résultats avec Formlabs Resin Washing Solution

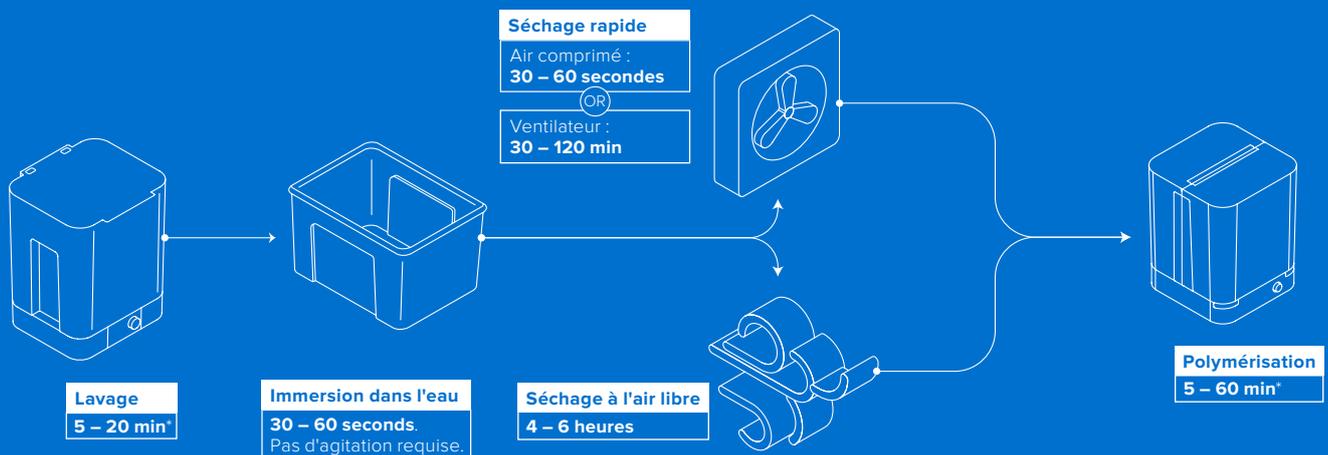

Économique avec une **plus longue durée de vie du solvant**

Resin Washing Solution a une durée de vie deux fois supérieure à celle de l'alcool isopropylique et une évaporation minimale, ce qui permet un remplissage et un remplacement moins fréquents de la solution de lavage.

Formlabs Resin Washing Solution est compatible avec la plupart des résines Formlabs non biocompatibles.

Solution	Flux de travail totalement ininflammable	Coût par litre	Limite de saturation	Perte de solvant par évaporation*	Durée de vie de la solution* (jours)	Coût par lavage (€)
Alcool isopropylique	Non	7,67 €	10 %	1,18 L	97	1,08 €
Formlabs Resin Washing Solution	Oui	15 €	20 %	~0 L	240	0,91 €
Produit concurrent ininflammable	Oui	28 €	20 %	~0 L	240	1,69 €
Solution concurrente avec une limite de saturation élevée	Non - nécessite un deuxième solvant inflammable	52,50 €**	35 %	~0 L	420	1,81 €

*En supposant une impression par jour

**Le solvant secondaire inflammable est pris en compte dans le coût.

Contactez nos experts dès maintenant.